

Calculator Tools

Table of Contents

| | |
|--------------------------|---|
| Wprowadzenie | 1 |
| Regulatory napięć | 2 |
| Regulatory napięć | 2 |
| Tłumiki RF | 3 |
| E-Series | 3 |
| Kolory kodów | 4 |
| Linie transmisyjne | 5 |
| Via Size | 6 |
| Szerokości ścieżek | 6 |
| Prześwit | 7 |
| Klasy płytek | 8 |

Podręcznik użytkownika

Prawa autorskie

This document is Copyright © 2019-2021 by its contributors as listed below. You may distribute it and/or modify it under the terms of either the GNU General Public License (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>), version 3 or later, or the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>), version 3.0 or later.

Współtwórcy

Heitor de Bittencourt. Mathias Neumann

Tłumaczenie

Kerusey Karyu <keruseykaryu@o2.pl>, 2014-2019.

Kontakt

The KiCad project welcomes feedback, bug reports, and suggestions related to the software or its documentation. For more information on how to submit feedback or report an issue, please see the instructions at <https://www.kicad.org/help/report-an-issue/>

Wprowadzenie

The KiCad PCB Calculator is a set of utilities to help you find the values of components or other parameters of a layout. The Calculator has the following tools:

- Regulatory napięć
- Szerokości ścieżek

Prześwit

- Linia transmisyjna
- Tłumiki RF
- Kolory kodów
- Klasy płytek

Regulatory napięć

Regulatory napięć

Ten panel kalkulatora pozwala dobrać wartości rezystorów potrzebnych w układach liniowych regulatorów napięć (klasycznych lub LDO) do ustalenia napięcia wyjściowego takiego regulatora.

Wzór

$$V_{out} = V_{ref} \cdot \frac{R1 + R2}{R2}$$

For the *Standard Type*, the output voltage V_{out} as a function of the reference voltage V_{ref} and resistors $R1$ and $R2$ is given by:

$$V_{out} = V_{ref} \cdot \left(\frac{R1 + R2}{R1} \right)$$

For the *3 terminal type*, there is a correction factor due to the quiescent current I_{adj} flowing from the adjust pin:

$$V_{out} = V_{ref} \cdot \left(\frac{R1 + R2}{R1} \right) + I_{adj} \cdot R2$$

Ten prąd zwykle nie przekracza 100uA i może zostać pominięty, ale z zachowaniem pewnych środków ostrożności.

To use this calculator, enter the parameters of the regulator *Type*, *Vref* and, if needed, *Iadj*, select the field you want to calculate (one of the resistors or the output voltage) and enter the other two values.

Tłumiki RF

With the RF Attenuator utility you can calculate the values of the resistors needed for different types of attenuators:


- Typu Pi
- Typu T
- Mostkowy typu T
- Splitter rezystorowy

To use this tool, first select the type of attenuator you need, then enter the desired attenuation (in dB) and input/output impedances (in Ohms).

The screenshot shows the 'Kalkulator PCB' window with the 'Tłumiki FR' tab selected. The 'Tłumiki:' section has radio buttons for 'Typu Pi', 'Typu T', 'Mostkowy typu T', and 'Splitter rezystorowy' (which is selected). The 'Parametry:' section has input fields for 'Tłumienie' (6 dB), 'Zin' (empty), and 'Zout' (50 Ohms). A blue 'Oblicz' button is present. Below it, the 'Wartości:' section shows 'R1' (16,6667 Ohms), 'R2' (16,6667 Ohms), and 'R3' (16,6667 Ohms). To the left is a circuit diagram of a resistor R1 in series with a parallel combination of resistors R2 and R3. The input impedance is labeled Z_{in} and the output impedances are labeled Z_{out}. To the right, the 'Wzór:' section contains the text 'Z_{in} desired input impedance in Ω', 'Z_{out} desired output impedance in Ω', the formula $Z_{in} = Z_{out}$, the result 'Attenuation is 6dB', and the formula $R1 = R2 = R3 = Z_{out}/3$.

E-Series


This calculator helps to identify combinations of standard E-series resistors that meet a required resistance, optionally excluding several resistor values that are not available.

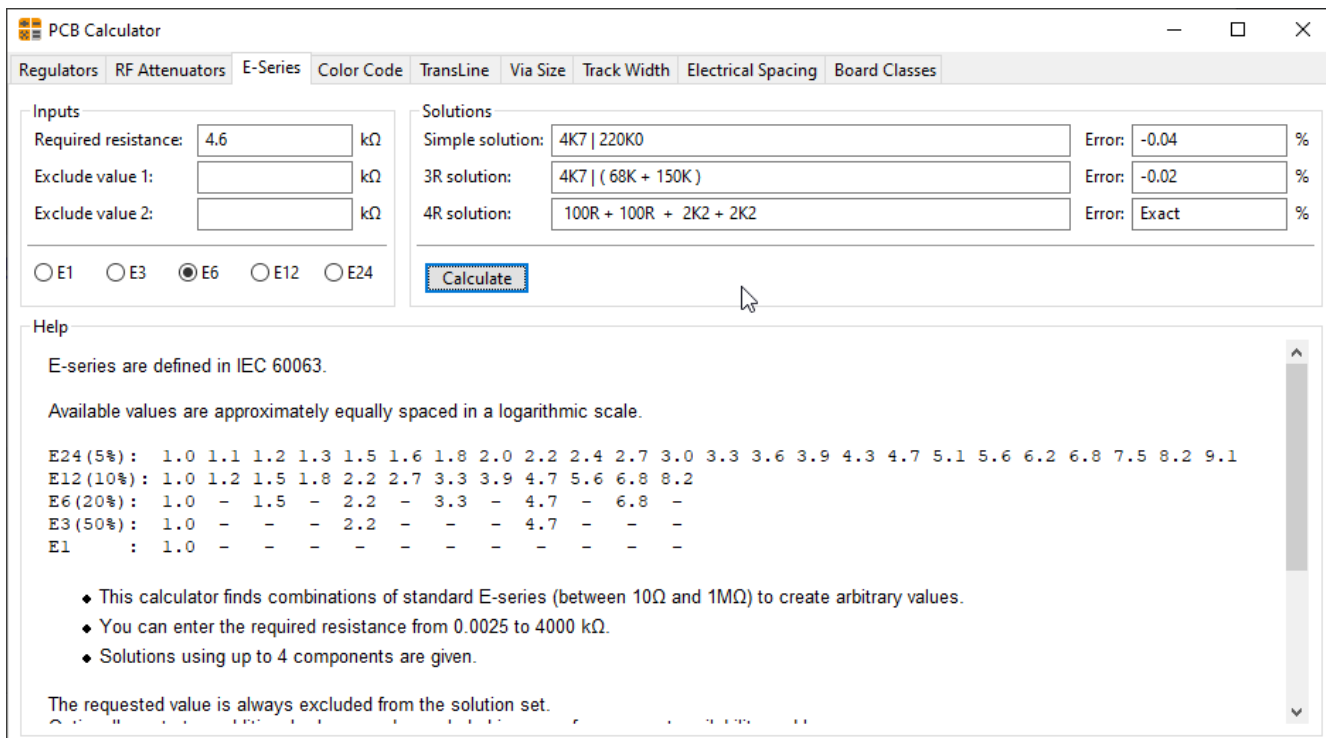

Kolory kodów

Ten panel jest pomocny przy ustalaniu wartości rezystancji rezystorów które zostały opisane kolorowymi paskami. Używając go należy najpierw określić *tolerancję* danego rezystora: 10%, 5% lub równą lub mniejszą niż 2%. Na przykład:

- Yellow Violet Red Gold: $47 \times 100 \pm 5\% = 4700 \text{ Ohm}$, 5% tolerance
- 1kOhm, 1% tolerance: Brown Black Black Brown Brown

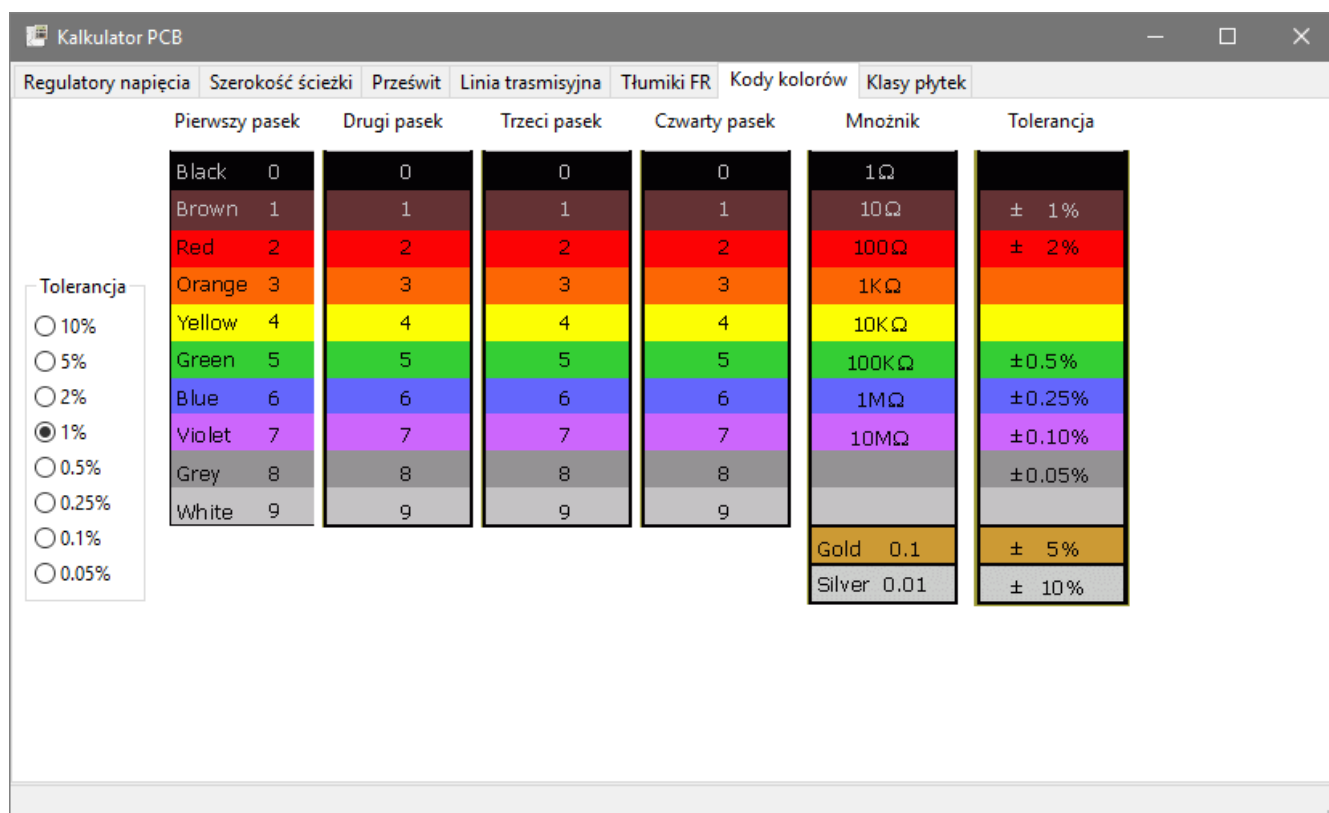

Linie transmisyjne


Teoria linii transmisyjnych jest kamieniem węgielnym w nauczaniu zjawisk radiowych i inżynierii mikrofalowej.

In the calculator you can choose different sorts of Line Types and their special parameters. The models implemented are frequency-dependent, so they disagree with simpler models at high *enough* frequencies.

This calculator is heavily based on [Transcalc](#).


The transmission line types and the reference of their mathematical models are listed below:

- Microstrip line:
 - H. A. Atwater, "Simplified Design Equations for Microstrip Line Parameters", Microwave Journal, pp. 109-115, November 1989.
- Coplanar wave guide.
- Coplanar wave guide with ground plane.
- Rectangular waveguide:
 - S. Ramo, J. R. Whinnery and T. van Duzer, "Fields and Waves in Communication Electronics", Wiley-India, 2008, ISBN: 9788126515257.
- Coaxial line.
- Coupled microstrip line:
 - H. A. Atwater, "Simplified Design Equations for Microstrip Line Parameters", Microwave Journal, pp. 109-115, November 1989.
 - M. Kirschning and R. H. Jansen, "Accurate Wide-Range Design Equations for the Frequency-Dependent Characteristic of Parallel Coupled Microstrip Lines," in IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 32, no. 1, pp. 83-90, Jan. 1984. doi: 10.1109/TMTT.1984.1132616.
 - Rolf Jansen, "High-Speed Computation of Single and Coupled Microstrip Parameters Including Dispersion, High-Order Modes, Loss and Finite Strip Thickness", IEEE Trans. MTT, vol. 26, no. 2, pp. 75-82, Feb. 1978.
 - S. March, "Microstrip Packaging: Watch the Last Step", Microwaves, vol. 20, no. 13, pp. 83-94, Dec. 1981.
- Stripline.
- Twisted pair.

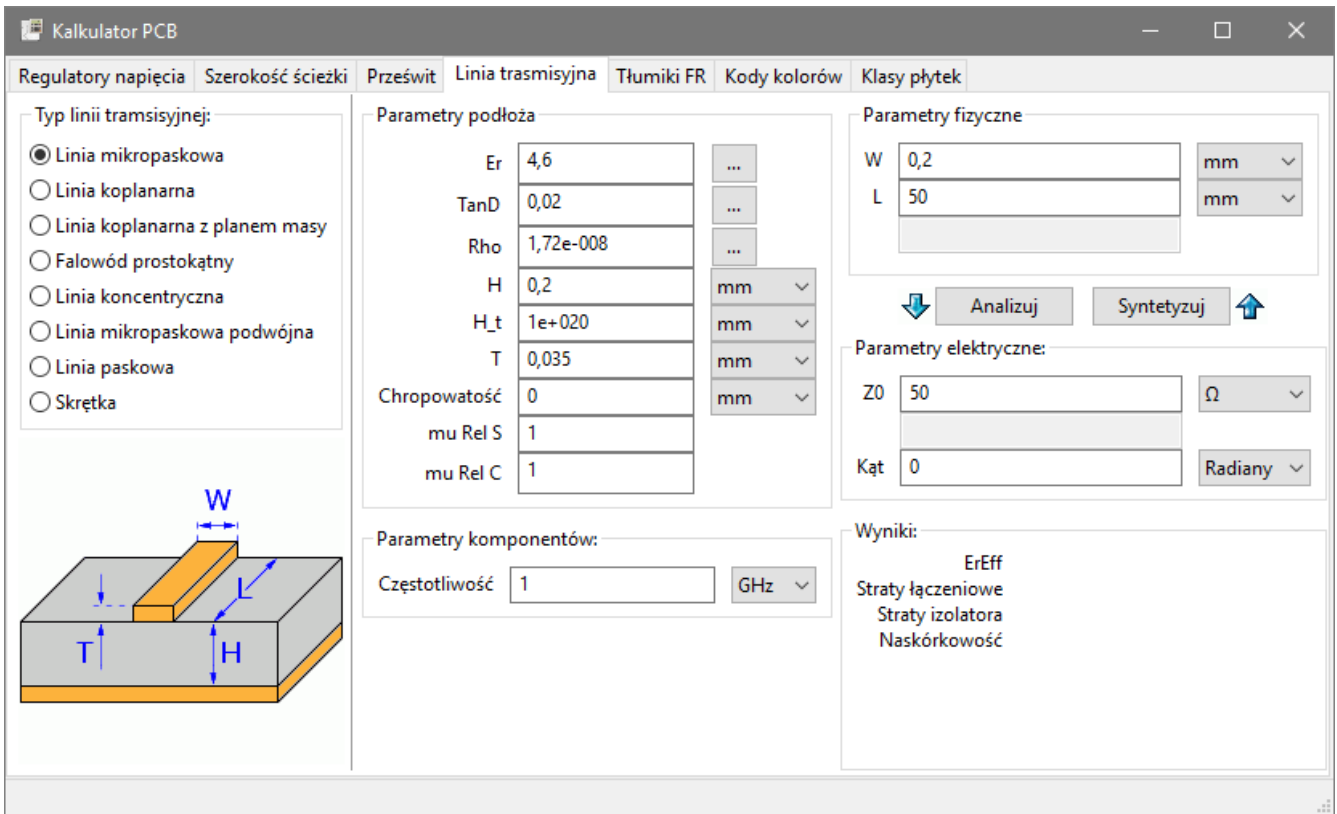

Via Size

The Via Size tool calculates the electrical and thermal properties of a given plated through-hole pad or via.

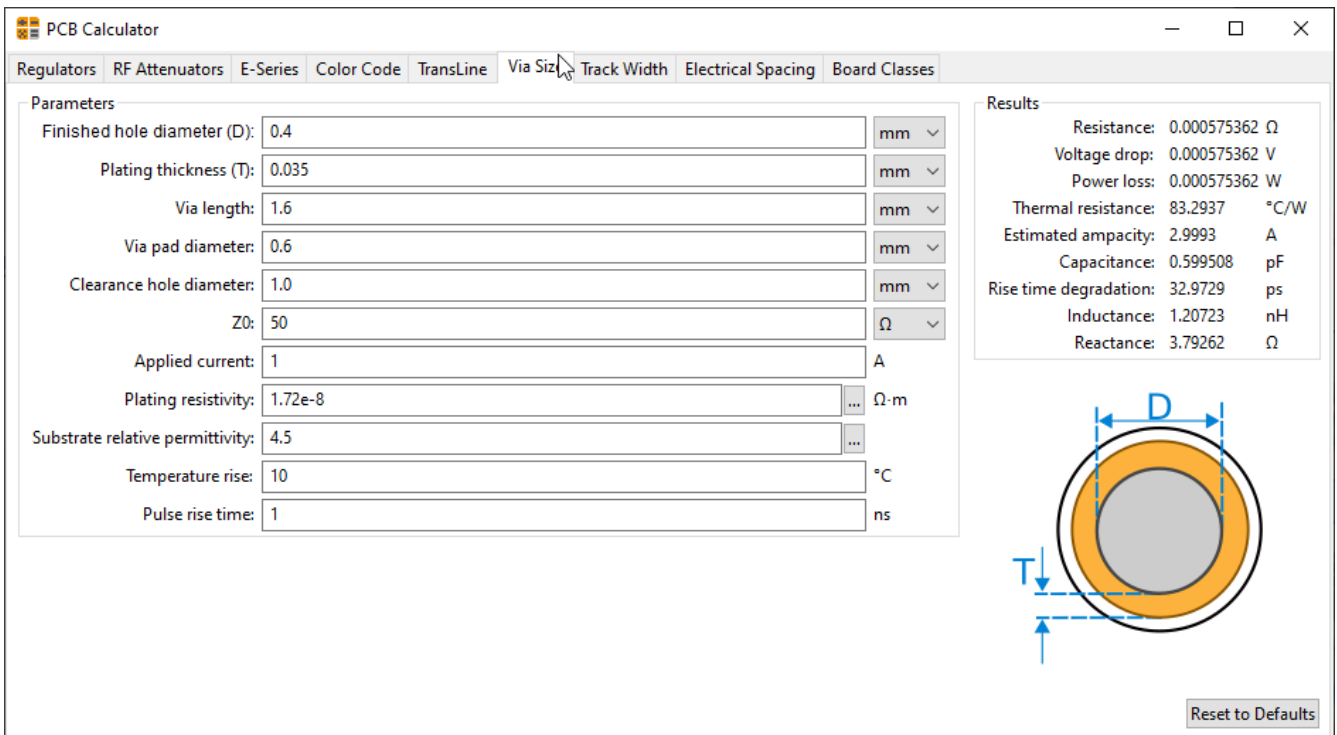

Szerokości ścieżek

The Track Width tool calculates the trace width for printed circuit board conductors for a given current and temperature rise. It uses formulas from IPC-2221 (formerly IPC-D-275).

Kalkulator PCB

Regulatory napięcia Szerokość ścieżki **Prześwit** Linia transmisyjna Tłumiki FR Kody kolorów Klasy płytek

Parametry

Prąd A

Przyrost temperatury st. C

Długość łącza mm

Rezystywność Parametry

Zewnętrzne ścieżki

Szerokość ścieżki mm

Grubość ścieżki mm

Powierzchnia przekroju 0,0105135 mm x mm

Rezystancja 0,0327197 Ω

Spadek napięcia 0,0327197 V

Straty 0,0327197 W

Wewnętrzne ścieżki

Szerokość ścieżki mm

Grubość ścieżki mm

Powierzchnia przekroju 0,0273503 mm x mm

Rezystancja 0,0125776 Ω

Spadek napięcia 0,0125776 V

Straty 0,0125776 W

Jeśli podano maksymalny prąd, zostanie obliczona szerokość ścieżki, która będzie mogła przenieść taki prąd.
 Jeśli podano szerokość ścieżki, zostanie obliczony maksymalny prąd jaki będzie ona mogła przenieść. Zostanie obliczona także właściwa szerokość ścieżki dla wyliczonego prądu.
 Wartości sterujące są pokazywane jako pogrubione

Obliczenia są prawidłowe dla prądów do 35A (zewnętrzne warstwy) lub 17.5A (wewnętrzne warstwy), temperatury podniesionej do 100 st. C, oraz szerokości ścieżki do 400milsów (10mm).
 Wzór na podstawie normy IPC 2221 to

$$I = K * dT^{0.44} * (W*H)^{0.725}$$

gdzie:
 I = maksymalny prąd w Amperach
 dT = przyrost temperatury wokół w stopniach Celcjusza

Prześwit

This table helps finding the minimum clearance between conductors.

Each line of the table has a minimum recommended distance between conductors for a given voltage (DC or AC peaks) range. If you need the values for voltages higher than 500V, enter the value in the box in the left corner and press *Update Values*.

Kalkulator PCB

Regulatory napięcia Szerokość ścieżki Prześwit Linia transmisyjna Tłumiki FR Kody kolorów Klasy płytek

mm

Napięcie > 500V:

Aktualizuj wartości

Uwaga: Podawane wartości są wartościami minimalnymi (wg IPC 2221)

| | B1 | B2 | B3 | B4 | A5 | A6 | A7 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0 ... 15V | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 16 ... 30V | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,13 | 0,25 | 0,13 |
| 31 ... 50V | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,13 | 0,13 | 0,4 | 0,13 |
| 51 ... 100V | 0,1 | 0,6 | 1,5 | 0,13 | 0,13 | 0,5 | 0,13 |
| 101 ... 150V | 0,2 | 0,6 | 3,2 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,4 |
| 151 ... 170V | 0,2 | 1,25 | 3,2 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,4 |
| 171 ... 250V | 0,2 | 1,25 | 6,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,4 |
| 251 ... 300V | 0,2 | 1,25 | 12,5 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 |
| 301 ... 500V | 0,25 | 2,5 | 12,5 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 0,8 |
| > 500V | 0,25 | 2,5 | 12,5 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 0,8 |

* B1 - Połączenia wewnętrzne
 * B2 - Połączenia zewnętrzne, niepowlekania, do pracy na wysokości do 3050 m
 * B3 - Połączenia zewnętrzne, niepowlekania, do pracy ponad wysokość 3050 m
 * B4 - Połączenia zewnętrzne, ze stałą powłoką polimerową (na dowolnej wysokości)
 * A5 - Połączenia zewnętrzne, z powłoką ochronną na montaż (na dowolnej wysokości)
 * A6 - Wewnętrzny element wyprowadzenia/zakończenia, niepowlekania
 * A7 - Zewnętrzny element wyprowadzenia/zakończenia, z ochronną powłoką (na dowolnej wysokości)

Klasy płytek

Performance Classes

In IPC-6011 have been three performance classes established

- **Class 1 General Electronic Products:** Includes consumer products, some computer and computer peripherals suitable for applications where cosmetic imperfections are not important and the major requirement is function of the completed printed board.
- **Class 2 Dedicated Service Electronic Products:** Includes communications equipment, sophisticated business machines, instruments where high performance and extended life is required and for which uninterrupted service is desired but not critical. Certain cosmetic imperfections are allowed.
- **Class 3 High Reliability Electronic Products:** Includes the equipment and products where continued performance or performance on demand is critical. Equipment downtime cannot be tolerated and must function when required such as in life support items or flight control systems. Printed boards in this class are suitable for applications where high levels of assurance are required and service is essential.

PCB Types

In IPC-6012B there are also 6 Types of PCB defined:

- Printed Boards without plated through holes (1)
 - 1 Single-Sided Board
- And Boards with plated through holes (2-6)
 - 2 Double-Sided Board
 - 3 Multilayer board without blind or buried vias
 - 4 Multilayer board with blind and/or buried vias
 - 5 Multilayer metal core board without blind or buried vias
 - 6 Multilayer metal core board with blind and/or buried vias

mm

Uwaga: Podawane wartości są wartościami minimalnymi

| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Class 5 | Class 6 |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Szerokość ścieżek | 0,8 | 0,5 | 0,31 | 0,21 | 0,15 | 0,12 |
| Prześwit min. | 0,68 | 0,5 | 0,31 | 0,21 | 0,15 | 0,12 |
| Przelotka: (D - owiert) | -- | -- | 0,45 | 0,34 | 0,24 | 0,2 |
| Pad cynowany: (D - owiert) | 1,19 | 0,78 | 0,6 | 0,49 | 0,39 | 0,35 |
| Pad nie cynowany: (D - owiert) | 1,57 | 1,13 | 0,9 | -- | -- | -- |