

Editor foglio di disegno

Table of Contents

Introduzione a PI_Editor	3
File di PI_Editor	3
File in ingresso e riquadro iscrizioni predefinito	3
File in uscita	3
Teoria delle operazioni	4
Proprietà di base degli elementi della disposizione pagina:	4
Definizione delle coordinate	4
Angoli di riferimento e coordinate:	5
Rotazione	6
Opzione ripeti	7
Testi e formati	8
Simboli di formato:	8
Testi multiriga:	10
Testi multiriga nella finestra di dialogo di impostazione pagina:	11
Limitazioni	12
Limiti pagina 1	12
Limiti complessivi dimensione testo	13
Invocazione di PI_Editor	15
Comandi di PI_Editor	15
Schermo principale	15
La barra strumenti della finestra principale	16
Comandi nell'area di disegno (pannello disegno)	16
Informazioni sulla barra di stato	18
Finestra sinistra	19
Finestra destra	20
Modifica interattiva	22
Selezione elemento	22
Creazione elementi	24
Aggiunta di linee, rettangoli e testi	25
Aggiunta di loghi	26
Aggiunta immagini bitmap	26

Manuale di riferimento

Copyright

Questo documento è coperto dal Copyright © 2015 dei suoi autori come elencati in seguito. È possibile distribuirlo e/o modificarlo nei termini sia della GNU General Public License (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>), versione 3 o successive, che della Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>), versione 3.0 o successive.

Collaboratori

Jean-Pierre Charras.

Traduzione

Marco Ciampa <ciampix@posteo.net>, 2014-2018.

Feedback

Il progetto KiCad volentieri riceve commenti, segnalazioni di bug e suggerimenti relativi al software o alla sua documentazione. Per ulteriori informazioni su come commentare o segnalare un problema, consultare le istruzioni su <https://www.kicad.org/help/report-an-issue/>

Data di pubblicazione e versione del software

23 maggio, 2015.

Introduzione a Pl_Editor

Pl_Editor è un editor di disposizione (layout) di fogli tecnici che consente di creare riquadri iscrizioni (cartigli), personalizzati inseriti in fogli squadrate.

Il riquadro iscrizioni, associato alla squadratura dei fogli e ad altri elementi grafici (loghi) viene chiamato disposizione pagina.

Gli elementi di base della disposizione pagina sono:

- **Linee**
- **Rettangoli**
- **Testi** (con simboli di formato, che saranno rimpiazzati dal testo corrente, come data, numero di pagina, ecc.) in Eeschema o Pcbnew.
- **Poli-poligoni** (principalmente per inserire loghi e forme grafiche speciali)
- **Bitmap.**

WARNING

Le bitmap possono essere tracciate solo da pochi plotter (solo PDF e PS). Per questo motivo gli altri plotter tracciano solo un rettangolo vuoto.

- Gli elementi possono essere ripetuti e testi e poli-poligoni possono essere ruotati.

File di Pl_Editor

File in ingresso e riquadro iscrizioni predefinito

Pl_Editor legge o scrive i file di descrizione disposizione pagina *.kicad_wks (fogli di lavoro KiCad).

Per mostrare il riquadro iscrizioni predefinito di KiCad, fino a quando non viene letto un file, viene usato un foglio di descrizione di disposizione pagina predefinito.

File in uscita

La descrizione della disposizione pagina corrente può essere scritta in un file *.kicad_wks, usando il formato S-espression, che è usato diffusamente in KiCad.

Questo file può essere usato per mostrare la disposizione pagina personalizzata in Eeschema e/o Pcbnew.

Teoria delle operazioni

Proprietà di base degli elementi della disposizione pagina:

Gli elementi di base della disposizione pagina sono:

- **Linee**
- **Rettangoli**
- **Testi** (con simboli di formato, saranno rimpiazzati dal testo corrente, come data, numero di pagina, ecc.) in Eeschema o Pcbnew.
- **Poli-poligoni** (usati principalmente per piazzare loghi e speciali simboli grafici). Questi poli poligoni vengono creati da **Bitmap2component**, e non possono essere creati dentro `pl_editor`, dato che non è possibile creare tali forme a mano.
- **Bitmap** per piazzare loghi.

WARNING | Le bitmap possono essere tracciate solo da pochi plotter: solo PDF e PS.

Perciò:

- **Testi**, **poli-poligoni** e **bitmap** sono definite da una posizione, e possono essere ruotati.
- **Linee** (in effetti segmenti) e **rettangoli** sono definiti da due punti: un punto iniziale e un punto finale. Non possono essere ruotati (non ha senso per i segmenti).

Questi elementi di base possono essere ripetuti.


I testi ripetuti accettano anche un valore di incremento per le etichette (ha significato solo se il testo è di una lettera o una cifra).

Definizione delle coordinate

Ogni posizione, punto di inizio e punto di fine, degli elementi è sempre relativa ad un angolo pagina.

Questa caratteristica assicura che si possa definire una disposizione pagina indipendente dalla dimensione pagina.

Angoli di riferimento e coordinate:

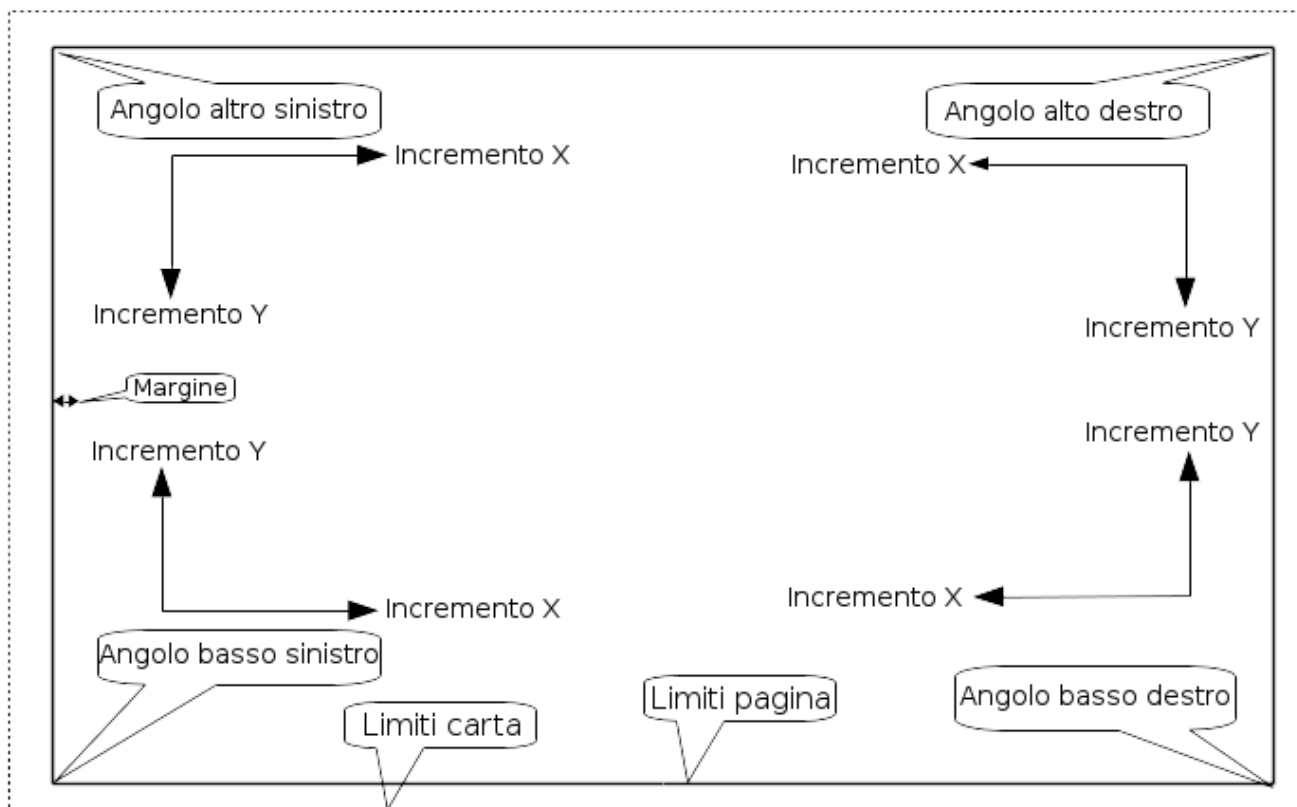

- Quando la dimensione pagina viene cambiata, la posizione dell'elemento, relativa al suo angolo di riferimento, non cambia.
- Di solito, i riquadri iscrizioni sono posizionati nell'angolo in basso a destra, perciò questo è l'angolo predefinito durante la creazione di un elemento.

Per i rettangoli e i segmenti, che possiedono due punti definiti, ogni punto ha il suo angolo di riferimento.

Rotazione

Gli elementi che hanno una posizione definita da un solo punto (testi e poli-poligoni) possono essere ruotati:

Normale: rotazione = 0

Testo ruotato




Ruotata: rotazione = 20 e 10 gradi.



Opzione ripeti

Gli elementi possono essere ripetuti:

Utile per creare griglie e etichette griglia.

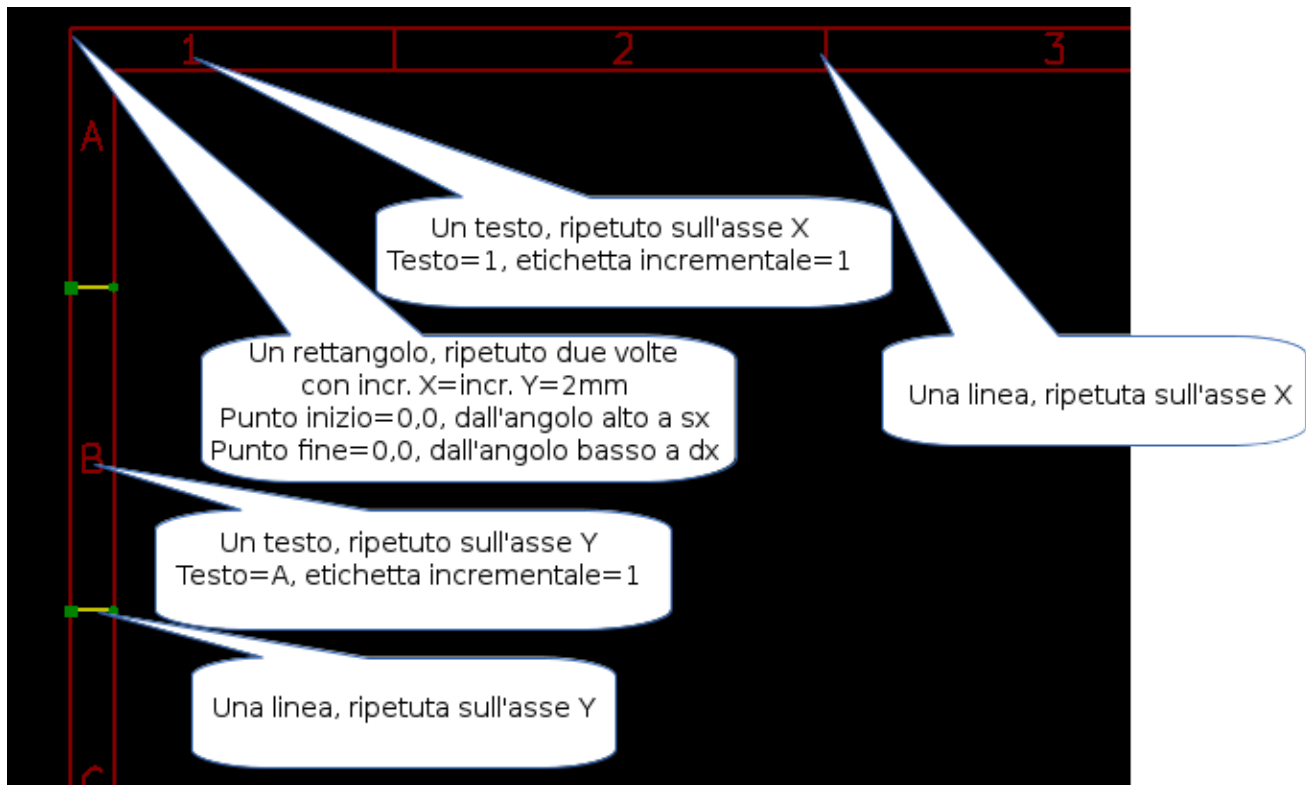

Testi e formati

Simboli di formato:

I testi possono essere delle semplici stringhe e possono includere simboli di formato.

I simboli di formato vengono rimpiazzati dai valori correnti in Eeschema o Pcbnew.

Sono simili ai simboli di formato delle funzioni printf.

Un simbolo di formato è un % seguito da una lettera.

Il formato %C possiede una cifra (identificatore di commento).

I simboli di formato sono:

%% = rimpiazzato da %

%K = versione KiCad

%Z = nome formato pagina (A4, USLetter ...)

%Y = nome azienda

%D = data

%R = revisione

%S = numero foglio

%N = numero di fogli

%Cx = commento (x = 0 a 9 per identificare il commento)

%F = nomefile

%P = percorso foglio (nome completo foglio, per Eeschema)

%T = titolo

Esempio:

"Dimensione: %Z" mostra "Dimensione: A4" o "Dimensione: USLetter"

Modalità schermo utente:  attivata. Il riquadro iscrizioni viene mostrato come in Eeschema e Pcbnew

Foglio: File: pagelayout_logo.kicad_wks	
Titolo:	
Formato: A4	Data:
KiCad E.D.A. pL_editor (2015-04-09 BZR 5589)-p	
4	5

Modalità schermo "Nativa":  attivata. Il testo nativo inserito in PL_Editor, insieme ai simboli di formato.

%L %Y	
Foglio: %P File: %F	
Titolo: %T	
Formato: %Z	Data: %D
%K	
4	5

Testi multiriga:


I testi possono essere multiriga.

Ci sono due modi per inserire un ritorno a capo nei testi:

1. Inserire la sequenza di due caratteri "\n" (principalmente nella finestra di dialogo di impostazione pagina in KiCad).
2. Inserire un ritorno a capo nella finestra di progettazione di Pl_Editor.


Ecco un esempio:

Impostazione

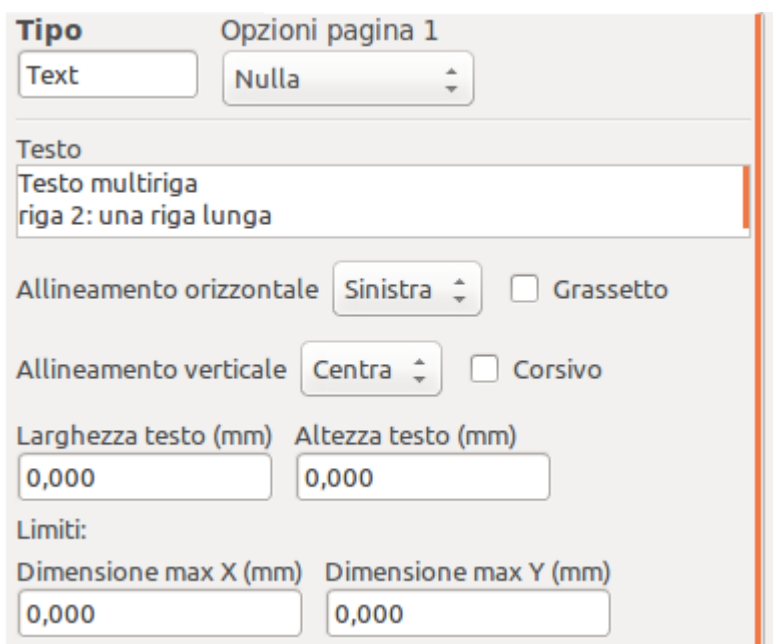

The screenshot shows the 'Options page 1' dialog box for a text object. The 'Tipo' (Type) is set to 'Text' and 'Opzioni pagina 1' (Page 1 options) is set to 'Nulla'. The 'Testo' (Text) field contains 'Testo multiriga' followed by a line break and 'riga 2: una riga lunga'. The 'Allineamento orizzontale' (Horizontal alignment) is set to 'Sinistra' (Left) and the 'Grassetto' (Bold) checkbox is unchecked. The 'Allineamento verticale' (Vertical alignment) is set to 'Centra' (Center) and the 'Corsivo' (Italic) checkbox is unchecked. The 'Larghezza testo (mm)' (Text width) and 'Altezza testo (mm)' (Text height) are both set to '0,000'. Under 'Limiti' (Limits), the 'Dimensione max X (mm)' (Max X dimension) and 'Dimensione max Y (mm)' (Max Y dimension) are both set to '0,000'.

Uscita

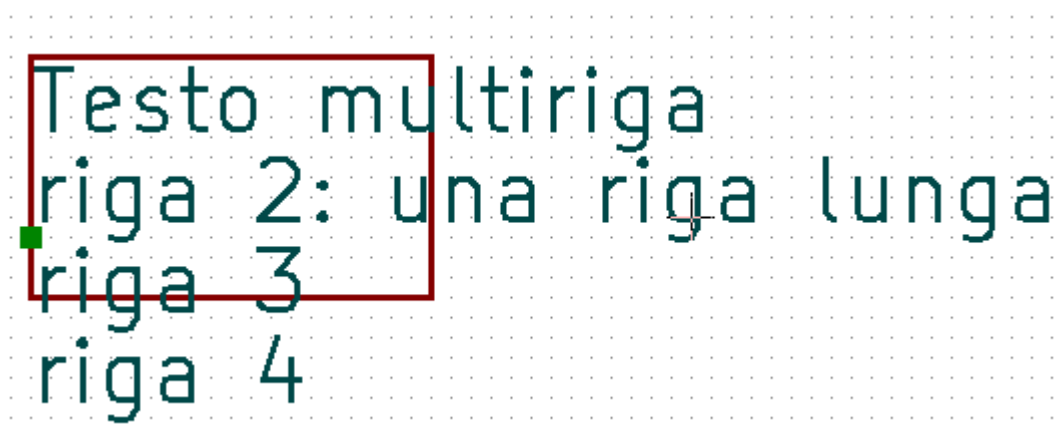


The screenshot shows the result of the text object in the PCB editor. The text is displayed on a grid background. The text is 'Testo multiriga' on the first line, 'riga 2: una riga lunga' on the second line, 'riga 3' on the third line, and 'riga 4' on the fourth line. A red rectangular box highlights the first two lines of the text, and a green square cursor is visible at the start of the first line.

Testi multiriga nella finestra di dialogo di impostazione pagina:

Nella finestra di impostazione della pagina, i controlli del testo non accettano testo multiriga.

La sequenza di due "\n" caratteri dovrebbe essere inserita per forzare un ritorno a capo in un testo.

Ecco un testo a due righe, nel campo *Commento 2*:

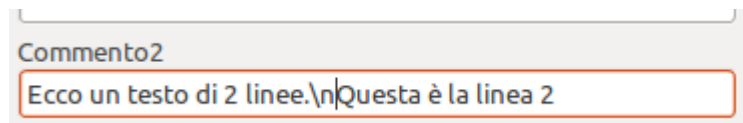


Commento2

Ecco un testo di 2 linee.\nQuesta è la linea 2

Ecco il testo corrente:

```
Ecco un testo di 2 linee.  
Questa è la linea 2
```

Comunque, se si vuole veramente la "\n" dentro il testo, inserire 2\\n".

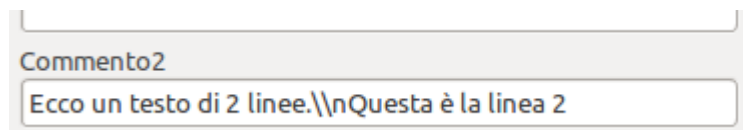

Commento2

Ecco un testo di 2 linee.\\nQuesta è la linea 2

E il testo mostrato:

```
Ecco un testo di 2 linee.\nQuesta è la linea 2
```


Limitazioni

Limiti pagina 1

Usando Eeschema, lo schema elettrico completo spesso usa più di una pagina.

Normalmente gli elementi di disposizione vengono mostrati su tutte le pagine.

Ma se un utente vuole che alcuni elementi vengano mostrati solo sulla pagina 1, o solo non sulla pagina 1, ciò è possibile impostando l'opzione pagina 1":

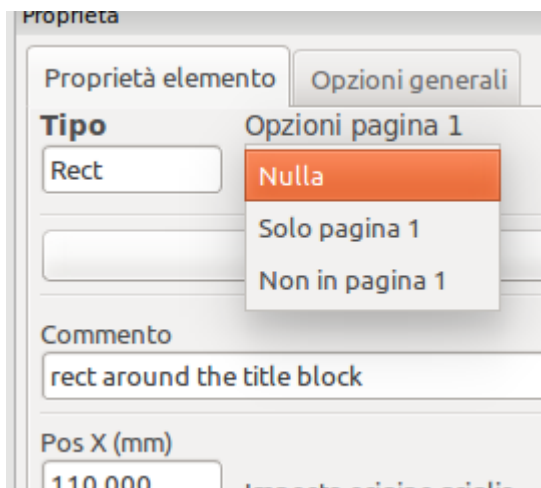

Opzione pagina 1:

- Nulla: nessun limite.
- Solo pagina 1: gli elementi saranno visibili solo sulla pagina 1.
- Non in pagina 1: gli elementi saranno visibili su tutte le pagine a parte la pagina 1.

Limiti complessivi dimensione testo

Tipo Opzioni pagina 1
Text Nulla

Testo
Testo multiriga
riga 2: una riga lunga

Allineamento orizzontale Sinistra Grassetto

Allineamento verticale Centra Corsivo

Larghezza testo (mm) Altezza testo (mm)
10,000 0,000

Limiti:
Dimensione max X (mm) Dimensione max Y (mm)
10,000 5,000

Solamente per i testi, si possono impostare 2 parametri:


- la dimensione massima in X
- la dimensione massima in Y

le quali definiscono un rettangolo di delimitazione.


Quando questi parametri non sono a 0, durante la visualizzazione, se il testo completo risulta più grande della dimensione massima X e/o della dimensione massima Y, l'altezza e la larghezza del testo corrente vengono modificati dinamicamente per adattarli alla dimensione massima del rettangolo di delimitazione.

Quando la dimensione corrente è minore della dimensione massima X e/o della dimensione massima Y, la larghezza/altezza del testo non viene modificata.

Il testo senza rettangolo di delimitazione. Dim X max = 0,0 Dim Y max = 0,0

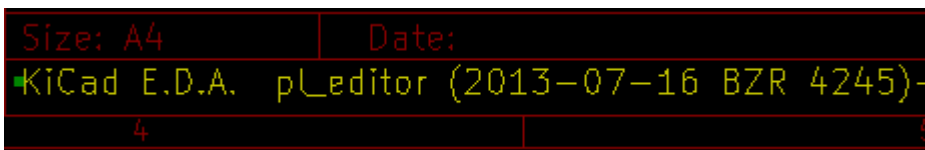

Lo stesso testo con limiti. Dim max X = 40,0 Dim max Y = 0,0

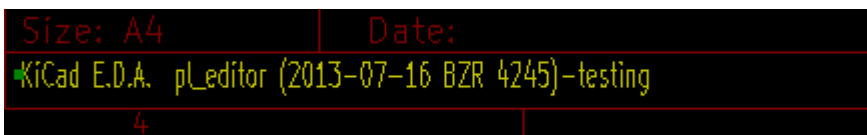


Un testo multilinea, limitato:

Impostazione

Tipo	Opzioni pagina 1	
Text	Nulla	
Testo		
Testo multiriga riga 2: una riga lunga		
Allineamento orizzontale	Sinistra	<input type="checkbox"/> Grassetto
Allineamento verticale	Centra	<input type="checkbox"/> Corsivo
Larghezza testo (mm)	Altezza testo (mm)	
10,000	0,000	
Limiti:		
Dimensione max X (mm)	Dimensione max Y (mm)	
10,000	5,000	

Uscita

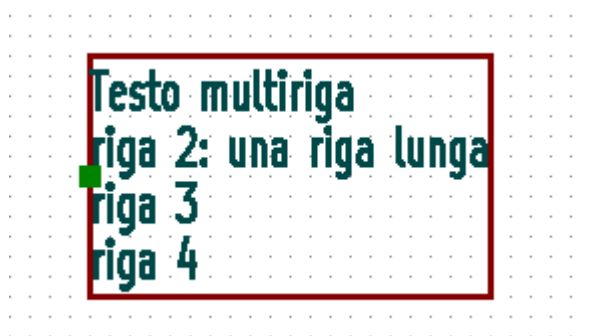

Invocazione di Pl_Editor


Pl_Editor viene invocato solitamente dalla riga di comando o dal manager di KiCad.

Dalla riga di comando, la sintassi è `pl_editor <*.kicad_wks file da aprire>`.

Comandi di Pl_Editor

Schermo principale

L'immagine sottostante mostra la finestra principale di Pl_Editor.

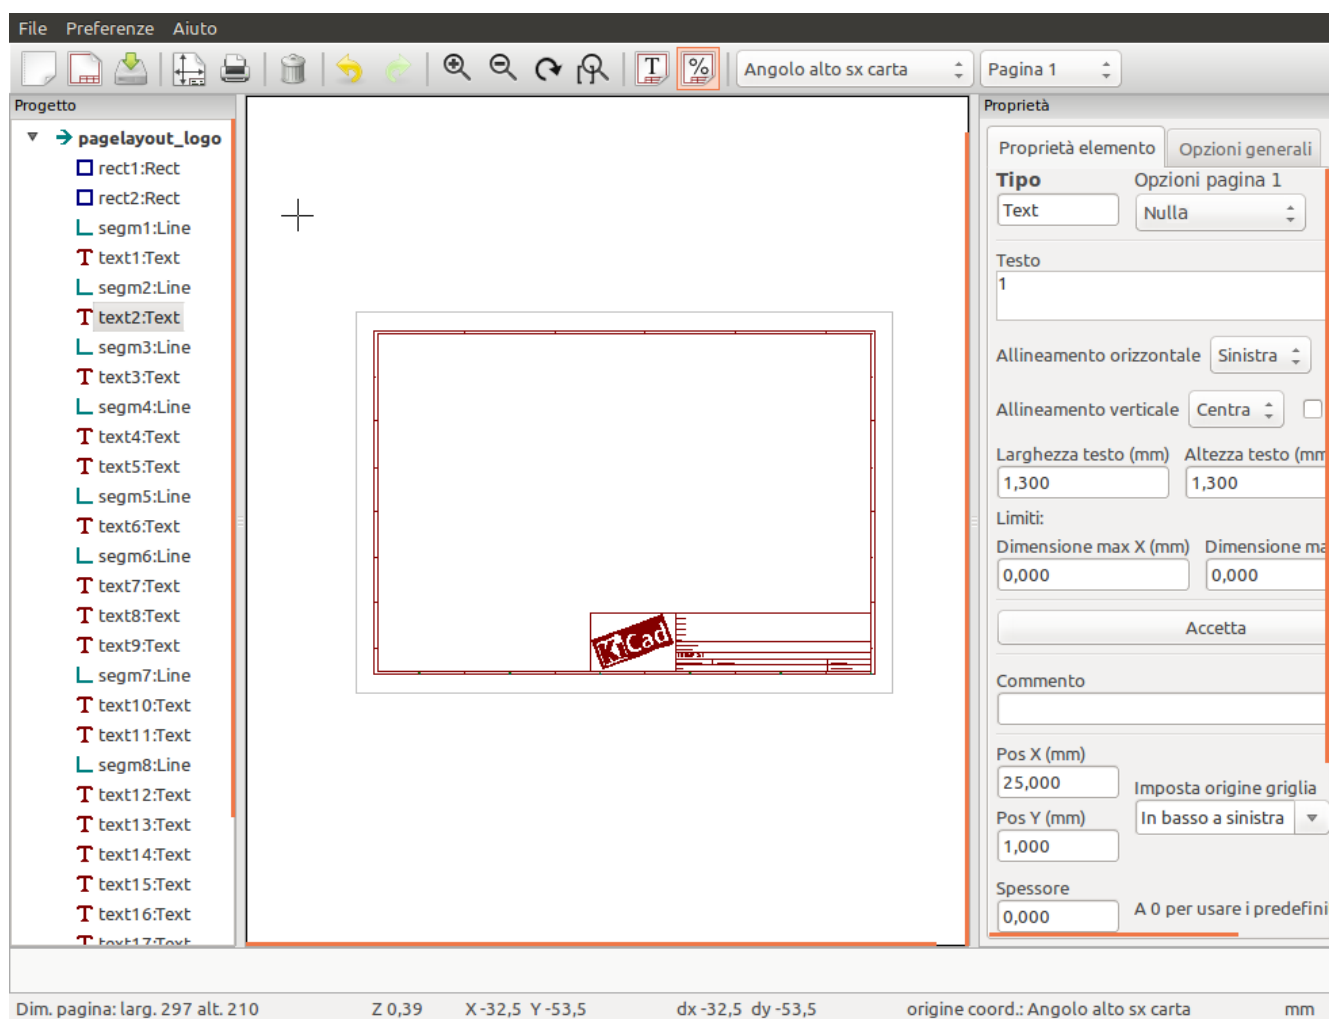

Il pannello di sinistra contiene l'elenco degli elementi di base.

Il pannello di destra è l'editor delle impostazioni dell'elemento.

La barra strumenti della finestra principale



La barra strumenti superiore permette un facile accesso ai seguenti comandi:

	Seleziona il file net list da elaborare.
	Carica un file di descrizione disposizione pagina.
	Salva la descrizione disposizione pagina corrente in un file .kicad_wks.
	Mostra il selettore dimensione pagina e l'editor dati riquadro iscrizioni.
	Stampa la pagina corrente.
	Cancella l'elemento correntemente selezionato.
	Strumenti annulla/rifai.
	Zoom in, out, ridisegna e auto, rispettivamente.
	Mostra la disposizione pagina in modalità utente: i testi sono mostrati come in Eeschema o Pcbnew: i simboli di formato testo vengono rimpiazzati dai testi utente.
	Mostra la disposizione pagina in modalità nativa: i testi sono mostrati "come sono", con i formati contenuti, senza alcuna sostituzione.
	Selezione angolo riferimento, per le coordinate mostrate nella barra di stato.
	Selezione del numero di pagina (pagina & o altre pagine). Questa selezione ha significato solo se alcuni elementi che hanno una opzione pagina, non sono mostrati su tutte le pagine (in uno schema per esempio, che contiene più di una pagina).

Comandi nell'area di disegno (pannello disegno)

Comandi da tastiera

F1	Zoom In
F2	Zoom Out
F3	Ridisegna lo schermo
F4	Sposta il cursore al centro della finestra
Home	Imposta la visualizzazione dell'impronta esattamente nella finestra
Barra spazio	Imposta le coordinate relative alla posizione corrente del cursore
Freccia a destra	Sposta il cursore a destra di una posizione della griglia
Freccia a sinistra	Sposta il cursore a sinistra di una posizione nella griglia
Freccia su	Sposta il cursore in alto di una posizione nella griglia
Freccia giù	Sposta il cursore in basso di una posizione nella griglia

Comandi con il mouse

Rotellina	Zoom in e out alla posizione corrente del cursore
Ctrl + Rotellina	Pan a destra e a sinistra
Maiusc + Rotellina	Pan su e giù
Clic tasto destro	Apri il menu contestuale

Menu contestuale

Mostrato dal clic destro del mouse:

- Aggiungi linea
- Aggiungi rettangolo
- Aggiungi testo
- Accoda file di descrizione disposizione pagina

Sono comandi per aggiungere elementi di disposizione di base alla descrizione disposizione pagina corrente.

- Selezione zoom: selezione diretta della finestra di zoom.
- Selezione griglia: selezione diretta della griglia.

NOTE

Accoda file descrizione disposizione pagina serve ad aggiungere poli-poligoni per i loghi.

Dato che solitamente per un logo servono centinaia di vertici, è impossibile creare un poligono a mano. Ma è possibile accodare un file di descrizione creato da `Bitmap2Component`.

Informazioni sulla barra di stato

La barra di stato è dislocata in fondo a `Pl_Editor` e fornisce utili informazioni all'utente.

Dim. pagina: larg. 297 alt. 210	Z 0,39	X -32,5 Y -53,5	dx -32,5 dy -53,5	origine coord.: Angolo alto sx carta	mm
---------------------------------	--------	-----------------	-------------------	--------------------------------------	----

Le coordinate sono **sempre relative all'angolo** selezionato come **riferimento**.

Finestra sinistra


La finestra a sinistra mostra l'elenco degli elementi della disposizione.

Si può selezionare un dato elemento (facendo clic sinistro sulla linea) o, facendo clic destro invece, mostrare un menu a scomparsa.

Questo menu permette di eseguire delle operazioni di base: aggiungere un nuovo elemento o eliminare quello selezionato.

→ **Un elemento selezionato viene anche disegnato in un colore diverso nel pannello di disegno.**

Albero del progetto: l'elemento 19 è selezionato e mostrato evidenziato nel pannello di disegno.

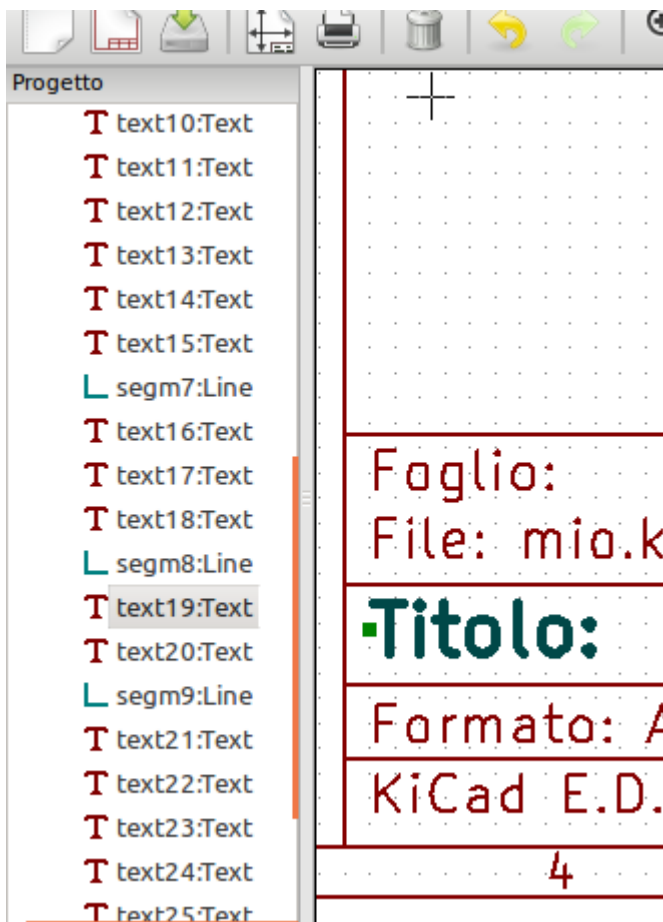

Finestra destra

La finestra destra è la finestra di modifica.

The image displays two side-by-side screenshots of a software window titled "Proprietà" (Properties). The left screenshot shows the "Opzioni generali" (General Options) tab, which includes settings for "Tipo" (Type), "Testo" (Text), alignment, dimensions, limits, position, rotation, and repetition parameters. The right screenshot shows the "Proprietà" (Properties) tab, which includes "Valori predefiniti" (Default values) for text dimensions and line thickness, and "Margini pagina" (Page margins) for left, right, top, and bottom margins. Both windows have an "Accetta" (Accept) button at the bottom.

Su questa finestra si possono impostare le proprietà pagina e le proprietà elemento dell'elemento corrente.

Le impostazioni mostrate dipendono dall'oggetto selezionato:

Impostazioni per linee e rettangoli

Accept

Type: Line Page 1 option: None

Comment:

Pos X (mm): 50,000 Origin: Upper Left

Pos Y (mm): 2,000

End X (mm): 50,000 Origin: Upper Left

End Y (mm): 0,000

Thickness: 0,000 Set to 0 to use default

Repeat parameters:

Repeat count: 30

Step X (mm): 50,000 Step Y (mm): 0,000

Impostazioni per testi

Accept

Type: Text Page 1 option: None

Text: %K

H justification: Left Bold:

V justification: Center Italic:

Text Height (mm): 0,000 Text Width (mm): 0,000

Constraints:

Max Size X (mm): 0,000 Max Size Y (mm): 0,000

Comment:

Pos X (mm): 109,000 Origin: Lower Right

Pos Y (mm): 4,100

Thickness: 0,000 Set to 0 to use default

Rotation: 0,000

Repeat parameters:

Repeat count: 1 Text Increment: 1

Step X (mm): 0,000 Step Y (mm): 0,000

Impostazioni per poli-poligoni

Accept

Type: Poly Page 1 option: Page 1 only

Comment:

Pos X (mm): 136,002 Origin: Lower Right

Pos Y (mm): 18,002

Thickness: 0,010

Rotation: 20,000

Repeat parameters:

Repeat count: 1

Step X (mm): 0,000 Step Y (mm): 0,000

Impostazioni per bitmap

Properties

Item Properties | General Options

Type: Bitmap Page 1 option: None

Accept

Comment:

Pos X (mm): 169,002 Origin: Lower Right

Pos Y (mm): 18,007

Bitmap PPI: 300

Repeat parameters:

Repeat count: 2

Step X (mm): 0,000 Step Y (mm): 30,000


Modifica interattiva

Selezione elemento

Un elemento può essere selezionato:


- Dall'albero di progettazione.
- Facendo clic sinistro su di esso.
- Facendo clic destro su di esso (verrà mostrato un menu a scomparsa).

Quando viene selezionato, questo elemento viene disegnato in giallo.


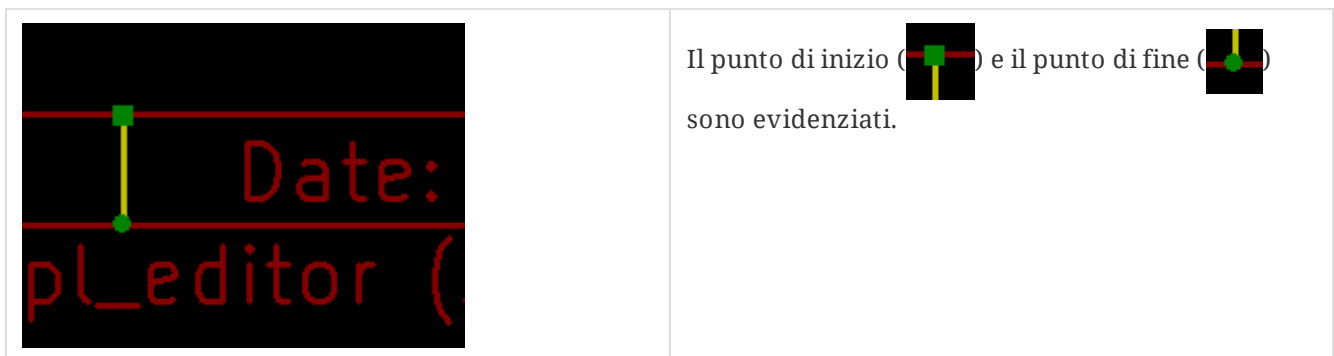


Facendo clic destro sull'elemento, viene mostrato un menu a scomparsa.

Le opzioni del menu a scomparsa dipendono leggermente dalla selezione:

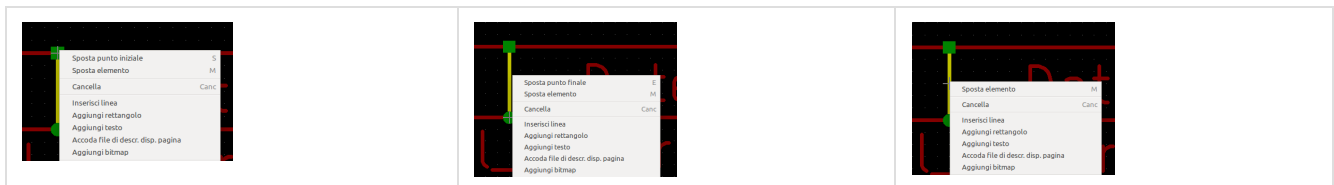

Se viene trovato più di un elemento, verrà mostrato un menu di disambiguazione per la selezione dell'elemento:

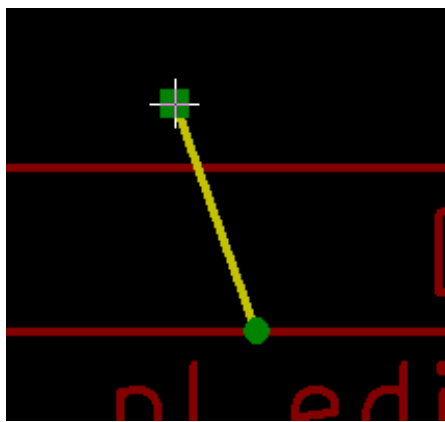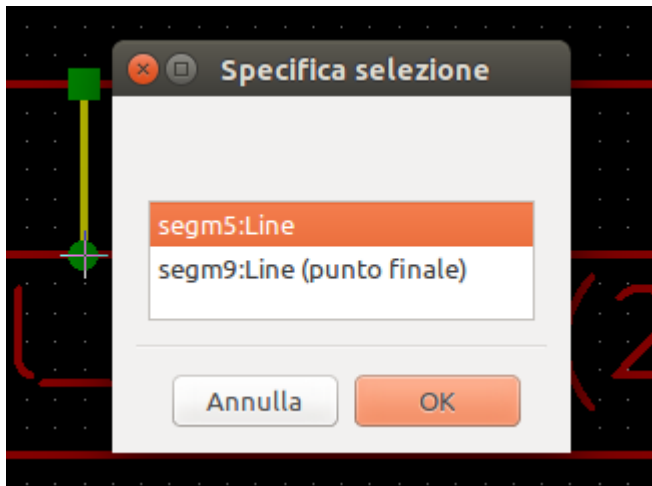


Una volta selezionato, l'elemento, o uno dei suoi capi, possono essere spostati muovendo il mouse e piazzati (clic destro del mouse).

Creazione elementi


Per aggiungere un nuovo elemento, fare clic destro con il mouse quando il puntatore del mouse è sulla finestra sinistra o nell'area di disegno.

Viene mostrato un menu a scomparsa:

Menu a scomparsa nella finestra sinistra

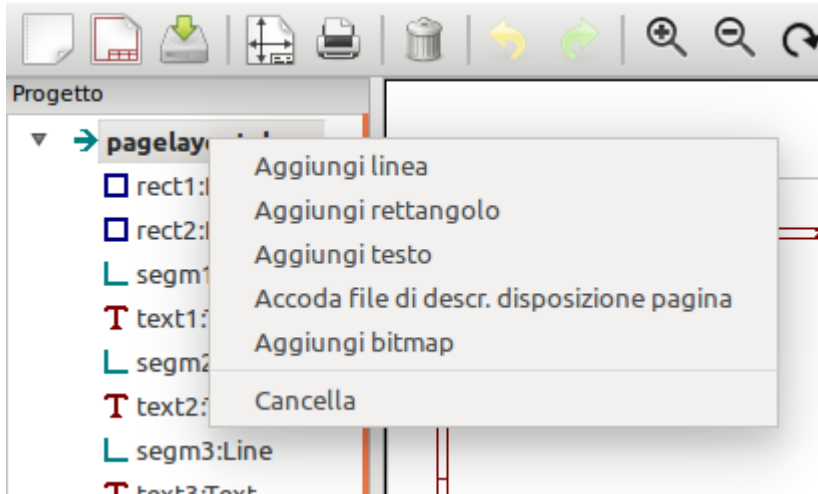

Menu a scomparsa nell'area di disegno.

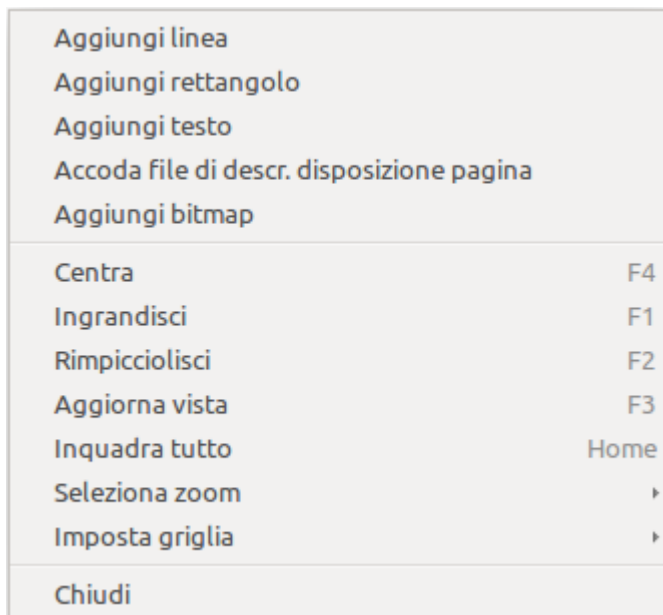

Linee, rettangoli e testi vengono aggiunti facendo semplicemente clic sul corrispondente elemento del menu.

I loghi devono essere prima creati con Bitmap2component che crea un file di descrizione disposizione pagina.

L'opzione accoda file di descrizione disposizione pagina accoda questo file per inserire il logo (un poligono).

Aggiunta di linee, rettangoli e testi

Quando si fa clic sull'opzione, si apre una finestra di dialogo:

Aggiunta di linee o rettangoli



The dialog box titled "Nuovo elemento" contains the following fields and controls:

- Pos X (mm):** Input field with value "0,000". To its right is a button labeled "Imposta origine griglia".
- Pos Y (mm):** Input field with value "0,000". To its right is a dropdown menu with the selected option "In basso a destra".
- Fine X (mm):** Input field with value "0,000". To its right is a button labeled "Imposta origine griglia".
- Fine Y (mm):** Input field with value "0,000". To its right is a dropdown menu with the selected option "In basso a destra".
- Testo:** A large empty text area.
- At the bottom are two buttons: "Annulla" and "OK".

Aggiunta testo



The dialog box titled "Nuovo elemento" contains the following fields and controls:

- Pos X (mm):** Input field with value "0,000". To its right is a button labeled "Imposta origine griglia".
- Pos Y (mm):** Input field with value "0,000". To its right is a dropdown menu with the selected option "In basso a destra".
- Fine X (mm):** Input field with value "0,000". To its right is a button labeled "Imposta origine griglia".
- Fine Y (mm):** Input field with value "0,000". To its right is a dropdown menu with the selected option "In basso a destra".
- Testo:** A text area containing the word "Text".
- At the bottom are two buttons: "Annulla" and "OK".

La posizione dei capi e dell'angolo di riferimento possono essere definite qui.

Comunque queste possono essere anche definite più avanti, dalla finestra di destra, o spostando l'elemento, o uno dei suoi capi.

Il più delle volte l'angolo di riferimento è lo stesso per entrambi i punti.

Se nel nostro caso non è così, è meglio definire l'angolo di riferimento durante la creazione, perché se questo viene cambiato in seguito, la geometria dell'elemento potrebbe risultare alterata.

Quando un elemento viene creato, se viene messo in modalità spostamento, si può rifinire la sua posizione (ciò risulta molto utile per testi e linee o rettangoli minuscoli)

Aggiunta di loghi

Per aggiungere un logo, un poli-poligono (l'immagine vettorizzata del logo) questo deve essere stato creato in precedenza usando `bitmap2component`.

`Bitmap2component` crea un file di descrizione disposizione pagina in coda al progetto corrente, usando l'opzione **Aggiungi file di descrizione disposizione pagina**.

`Bitmap2component` crea un file di descrizione disposizione pagina che contiene solo un elemento: un poli-poligono.

Comunque, questo comando può essere usato per accodare qualsiasi file di descrizione disposizione pagina, il quale viene unito al progetto corrente.

Una volta inserito un poli-poligono, questo può essere spostato ed i suoi parametri modificati.

Aggiunta immagini bitmap

È possibile aggiungere una immagine bitmap usando i più comuni formati (PNG, JPG, BMP ...).

- Quando una bitmap viene importata, la sua dimensione in PPI (pixel per pollice) viene posta a 300PPI.
- Questo valore può essere modificato nel pannello proprietà (pannello a destra).
- La dimensione effettiva dipende da questo parametro.
- Tenete presente che usando alte definizioni porta alla creazione di file di grandi dimensioni e tempi di disegno e di tracciatura sensibilmente aumentati.

Una immagine bitmap può essere ripetuta, **ma non ruotata**.